

FICHE TECHNIQUE SON

Formation: CHANT / GUITARE / BASSE / BATTERIE

Chant Lead: Jewly

Guitare & Chœurs : Seb Bara Basse & Chœurs : JC Bauer

Batterie & Chœurs : Raph Schuler

Système de son et régisseur son fournis par vos soins

Nécessaire d'éclairage et régisseur lumière fournis par vos soins

<u>Dimension minimum de scène : 5m × 4m - Surface totalement libre</u> **Si possible**, prévoir un praticable batterie (type dimension 2m × 2m - h 0,60m)

Backline fourni par le groupe

Le groupe fournit sa console numérique pour les retours (Behringer X Air XR18) ainsi que ses micros et boites de direct.

<u>Remarque</u>: le groupe est autonome pour les retours.

Prévoir les modules XLR pour récupérer les signaux directement sur le système du groupe (UltraLink MS8000).

Régie son

Console 24 IN / 6 OUT mono

<u>Console numérique</u>:

Effets internes - Compression interne

Optionnel:

Si la salle/scène est équipée, prévoir le vidéo projecteur et l'écran pour le fond de scène

(projection gérée par le batteur - câble HDMI à faire arriver au niveau de la batterie)

JEWLY

Contact technique: <u>raphschuler@gmail.com</u> +33 6 68 40 57 93 Jewly: <u>jewly@jewlymusic.com</u> +33 6 11 45 73 01





INPUT LIST

Micros Fournis

INSTRUMENT	MIC	INSERT	PIEDS
Kick In	E901	G/C	
Snare Top	E604	G/C	
Snare Bot	E604	G	
Floor Tom	E604	G	
Amb Drums R	EAD10		
Amb Drums L	EAD10		
SPD SX	DI		
SPD SX	DI		
SPD CLIC	DI		
Basse	DI	С	
Guitare	DI		
Voix Guitare	SM58	С	GPP
Voix Batterie	BETA56a	С	GPP+Flexible (fourni par le groupe)
Voix Basse	SM58	С	GPP
Voix Lead 1/2	Sennheiser HF EW 100 G4-845 Remarque: micro branché via AB Box PEU DE REVERB	С	Pied droit one-hand à embase ronde (fourni par le groupe)
V-: I 1 2 /2	Mâna a mi ara dana AD Dana	C	
voix Lead 2/2	BEAUCOUP DE REVERB	(Type Vintage Reverb Predelay 74ms -	
	Kick In Snare Top Snare Bot Floor Tom Amb Drums R Amb Drums L SPD SX SPD SX SPD CLIC Basse Guitare Voix Guitare Voix Batterie	Kick In Snare Top Snare Top E604 Snare Bot Floor Tom E604 Amb Drums R EAD10 Amb Drums L EAD10 SPD SX DI SPD SX DI SPD CLIC Basse DI Guitare Voix Guitare Voix Batterie Voix Basse Voix Lead 1/2 Sennheiser HF EW 100 G4-845 Remarque: micro branché via AB Box Même micro dans AB Box	Kick In E901 G/C Snare Top E604 G/C Snare Bot E604 G Floor Tom E604 G Amb Drums R EAD10 Amb Drums L SPD SX DI SPD SX DI SPD CLIC DI Basse DI Voix Guitare Voix Guitare SM58 C Voix Basse SM58 C Voix Lead 1/2 Sennheiser HF EW 100 G4-845 Remarque: micro branché via AB Box PEU DE REVERB Voix Lead 2/2 Même micro dans AB Box C (Type Vintage Reverb)

GPP = grand pied perche G = gate C = compress

Remarque:

L'équipe est souple quant au matériel, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

IEWLY


Contact technique : raphschuler@gmail.com +33 6 68 40 57 93 Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01





PLAN DE SCENE

Accroche TISSU FOND DE SCÈNE (2m/1m) ou ÉCRAN si salle équipée

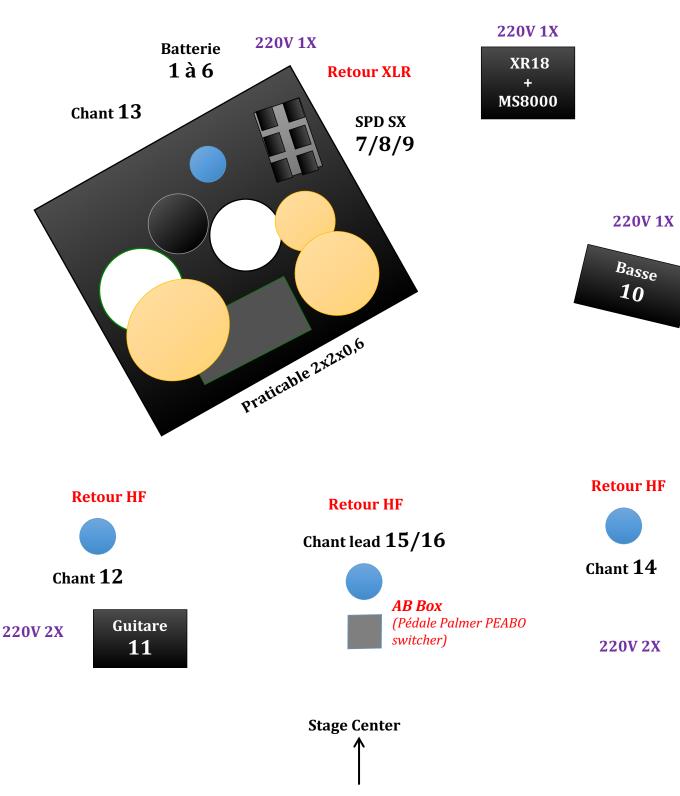

IEWLY

Contact technique : raphschuler@gmail.com +33 6 68 40 57 93 Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01



