

JEWLY

FICHE TECHNIQUE SON

Formation : CHANT / GUITARE / BASSE / BATTERIE

Chant Lead : Jewly

Guitare & Chœurs : Geoffrey Grenier

Basse & Chœurs : JC Bauer

Batterie : Raph Schuler

Son Façade et régisseur son fournis par vos soins

Nécessaire d'éclairage et régisseur lumière fournis par vos soins

Dimension minimum de scène : 5m x 4m - Surface totalement libre

Si possible, prévoir un praticable batterie (type dimension 2m x 2m - h 0,60m)

Backline fourni par le groupe

Le groupe fournit sa console numérique pour les retours (Behringer X Air XR18) ainsi que ses micros et boîtes de direct.

Remarque : le groupe est autonome pour les retours (ears).

Prévoir les modules XLR pour récupérer les signaux directement sur le système du groupe (UltraLink MS8000).

Régie son

Console 24 IN / 6 OUT mono

Console numérique :

Effets internes – Compression interne

Optionnel :

Si la salle/scène est équipée, prévoir le vidéo projecteur et l'écran pour le fond de scène

(projection gérée par le batteur – câble HDMI à faire arriver au niveau de la batterie)

JEWLY

Contact technique : raphschuler@gmail.com +33 6 68 40 57 93

Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01

www.jewlymusic.com



INPUT LIST

PATCH	INSTRUMENT	MIC	INSERT	PIEDS
1	Kick In	E901*	G/C	
2	Snare Top	E904*	G/C	
3	Snare Bot	E604*	G/C	
4	Floor Tom	E904*	G	
5	Amb Drums L	EAD10*		
6	Amb Drums R	EAD10*		
7	OH L	E614*		
8	OH R	E614*		
9	Basse	DI*	C	
10	Guitare	DI*	C	
11	SPD SX L	DI*		
12	SPD SX R	DI*		
13	Voix Lead	Sennheiser HF EW 100 G4-845*	C	Pied droit one-hand à embase ronde*
14	Voix Guitare	SM58*	C	GPP
15	Voix Basse	SM58*	C	GPP

GPP = grand pied perche

G = gate

C = compress

*** Fourni par le groupe**

Remarque :

L'équipe est souple, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

JEWLY

Contact technique : raphschuler@gmail.com +33 6 68 40 57 93

Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01

www.jewlymusic.com



PLAN DE SCENE

Accroche TISSU FOND DE SCÈNE (2m/1m) ou ÉCRAN si salle équipée


220V 1X

XR18
+
MS8000

Batterie
1 à 8

220V 1X

SPD SX
11/12

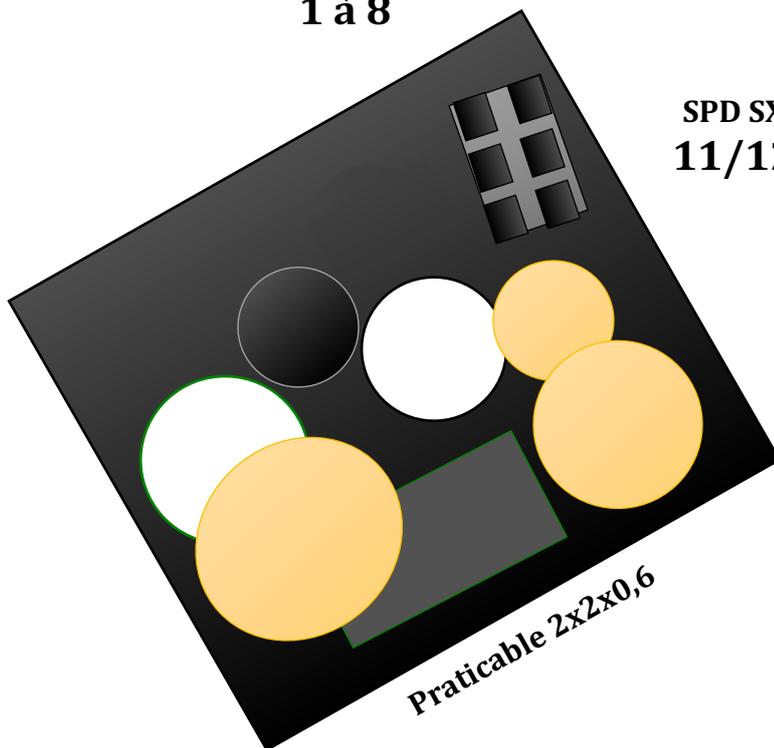

220V 1X

Basse
9



Chant 14



Chant 15

Chant lead 13



Stage Center

220V 1X

Guitare
10

220V 2X

Contact technique : raphschuler@gmail.com +33 6 68 40 57 93
Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01
www.jewlymusic.com

JEWLY

