Version 11.26

JEWLY

FICHE TECHNIQUE SON

Formation : **CHANT / GUITARE / BATTERIE**

Chant Lead : Jewly
Guitare & Chœurs : Geoffrey Grenier
Batterie : Ced Machi

Son Façade et régisseur son fournis par vos soins

Nécessaire d'éclairage et régisseur lumière fournis par vos soins

Dimension minimum de scène : 5m × 4m - Surface totalement libre
Si possible, prévoir un praticable batterie (type dimension 2m × 2m - h 0,40m)

Backline fourni par le groupe

Le groupe fournit sa console numérique pour les retours (Behringer X Air XR18) ainsi que ses micros et boites de direct.
Remarque : le groupe est autonome pour les retours (ears).

Prévoir les modules XLR (14) pour récupérer les signaux directement sur le système du groupe (UltraLink MS8000).

Régie son

Console 24 IN / 6 OUT mono

Console numérique :

Effets internes – Compression interne

JEWLY
Contact technique : ced.music.one@gmail.com +33 6 37 57 16 00
Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01
www.jewlymusic.com



Version 11.26

INPUT LIST

PATCH	INSTRUMENT	MIC	INSERT	PIEDS
1	Kick In	e 901*	G/C	
2	Snare top	MD 445*	G/C	
3	Snare bottom	e 904*	G/C	
4	Hi-Hat	e 914*		
5	Tom	e 904*	C	
6	Floor Tom	e 904*	C	
7	OH L	e 914*		
8	OH R	e 914*		
9	SPD SX L	DI*		
10	SPD SX R	DI*		
11	Synth bass	DI*	C	
(12)	Click	**NE PAS PATCHER**		
13	Guitar	DI*	C	
15	Guitar vox	Sennheiser E945*	C	GPP*
16	Lead vox	Sennheiser **HF** EW 100 G4-845*	C	Pied droit one-hand à embase ronde*

GPP = grand pied perche
G = gate
C = compress


*** Fourni par le groupe**

<u>Remarque</u> :
L'équipe est très souple, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

JEWLY
Contact technique : ced.music.one@gmail.com +33 6 37 57 16 00
Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01
www.jewlymusic.com



PLAN DE SCENE

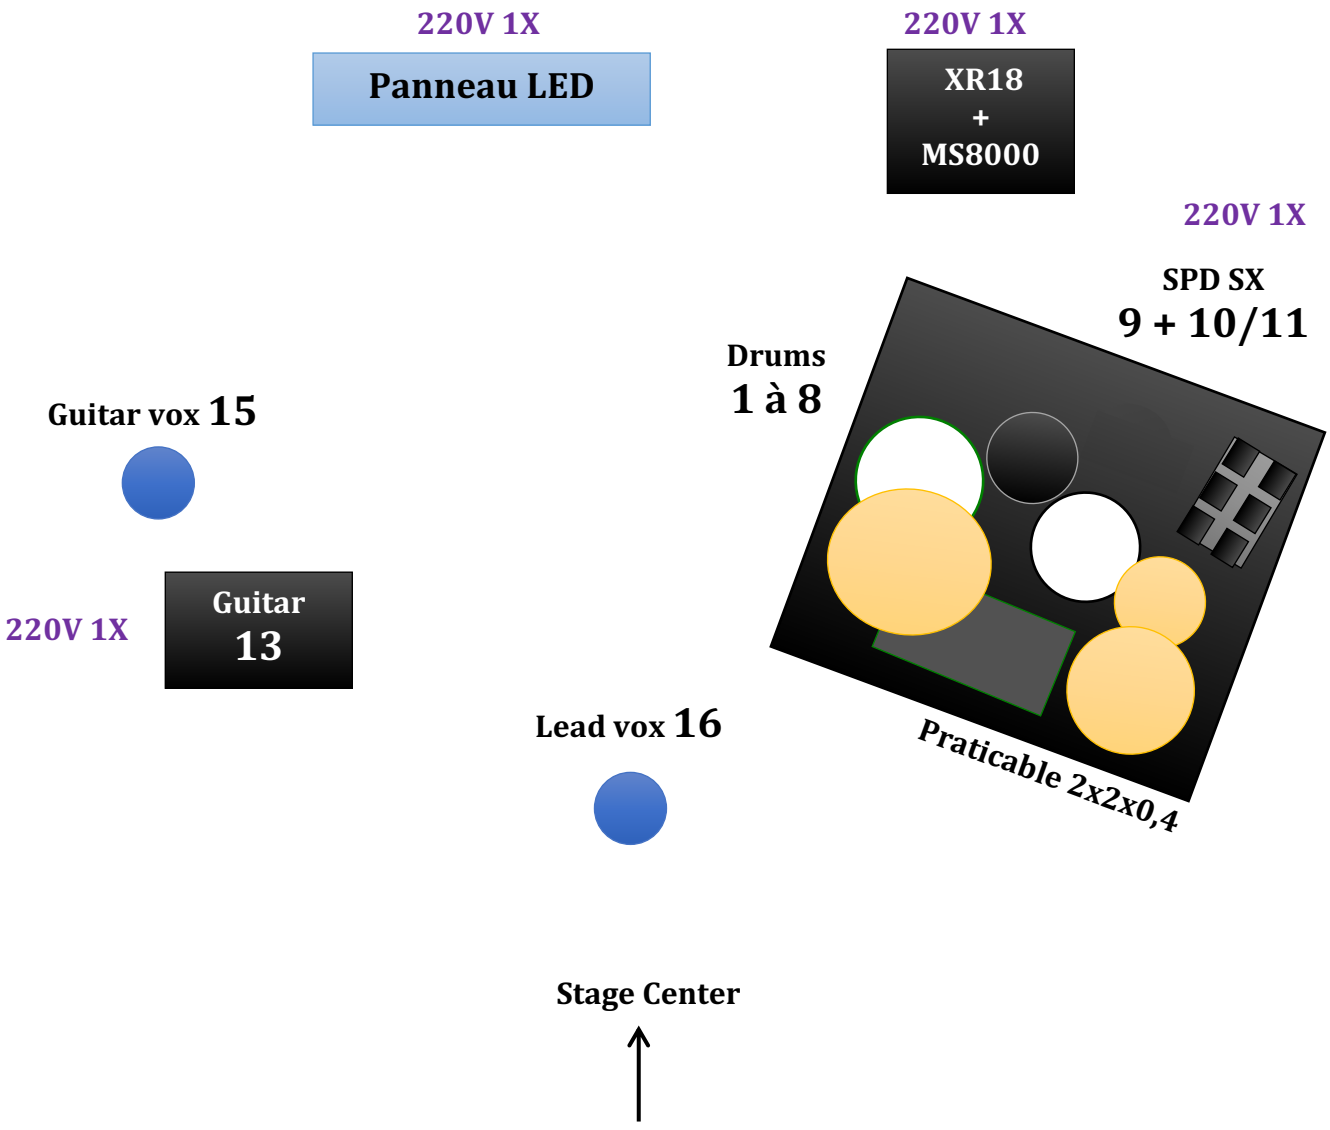

JEWLY
Contact technique : ced.music.one@gmail.com +33 6 37 57 16 00
Jewly : jewly@jewlymusic.com +33 6 11 45 73 01
www.jewlymusic.com

